

# 5401-Li-20RH 维修指导

售后服务部

大有工具 “劲” 在掌握

# 5401-Li-20RH 维修指导

## 目录

- 一、夹头的拆卸
- 二、中间轴总成与转动套总成的拆卸
- 三、定子，转子，电子组件与旋钮的拆卸
- 四、润滑与保养

# 一、夹头的拆卸

拧下副把手，用一字起向外轻撬防尘帽将其取出以及外套一并取出。




用卡簧钳取出轴用弹性挡圈，后依次取出支撑圈、钢环、钢球、卡圈、弹簧。夹头部分就全部分解开了。



## 二、中间轴总成与转动套总成的拆卸

# 拧下机壳螺钉打开右机壳，取出中间盖总成、中间轴总成与转动套总成

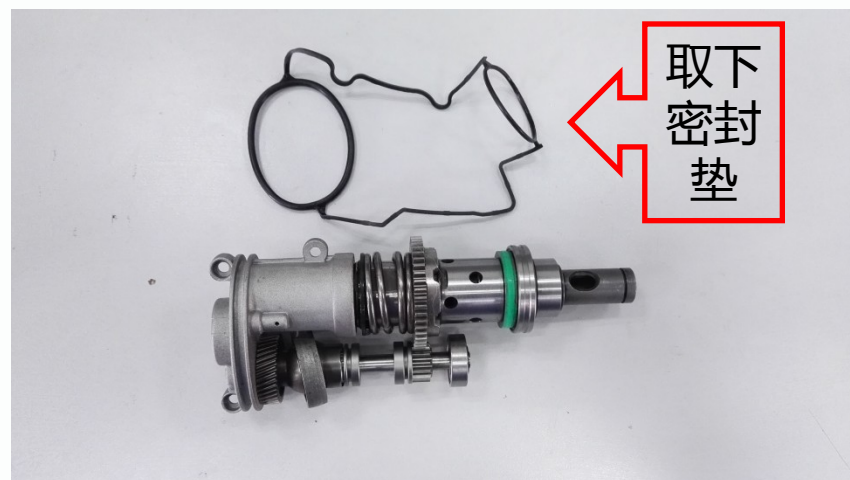

中间轴总成的拆卸，用拉马拉出一级齿轮，摆杆轴承与滚针轴承便可以取出，另一端先用卡簧钳取出卡簧




取出卡簧后继续用拉马拉出轴承，将小齿轮与离合器取出，  
中间轴总成拆卸完成



转动套总成的拆卸。可用卡簧钳取下两端的挡圈。



挡圈取出后，挡圈、离合圈、离合齿轮、压缩弹簧，锥面垫圈。可以依次取出。

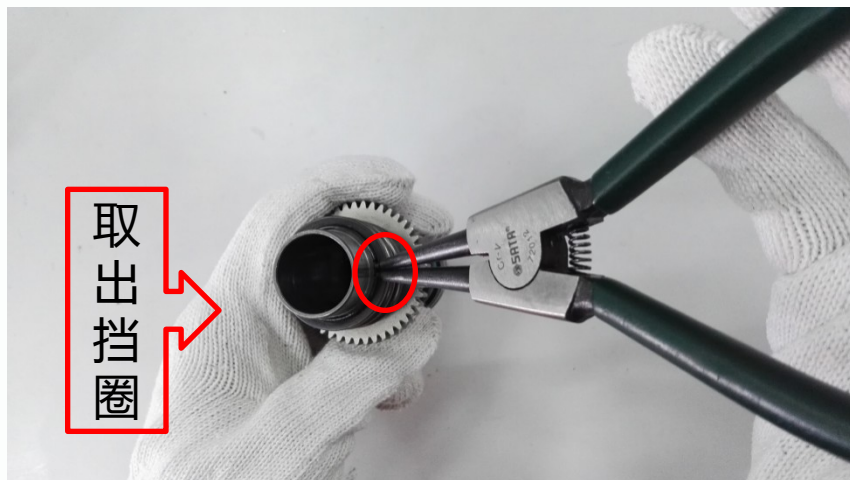





## 拆卸完全的转动套总成

注意：转动套内的2道凸槽，如有磨损，请更换，否则影响锤头的卡住



### 三、定子，转子，电子组件与旋钮的拆卸


## 转子与定子的取出

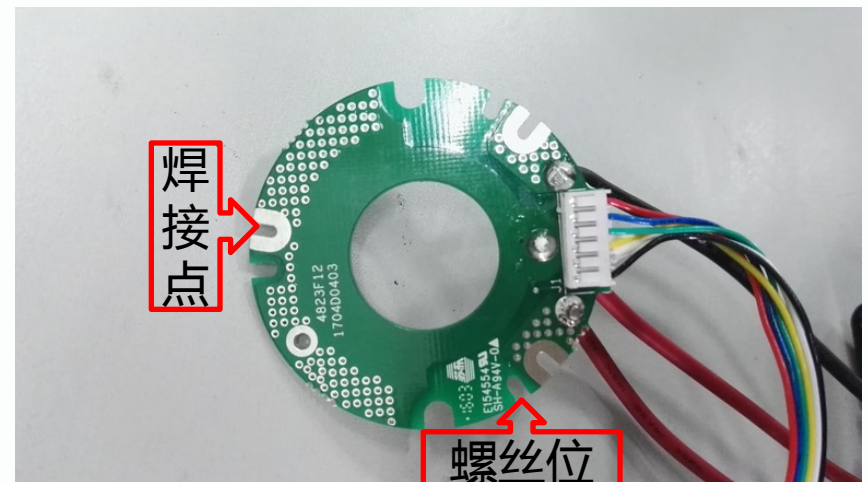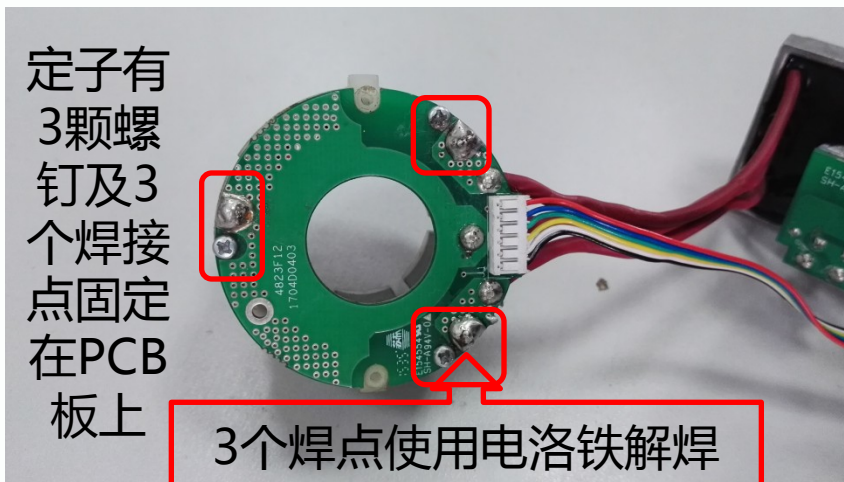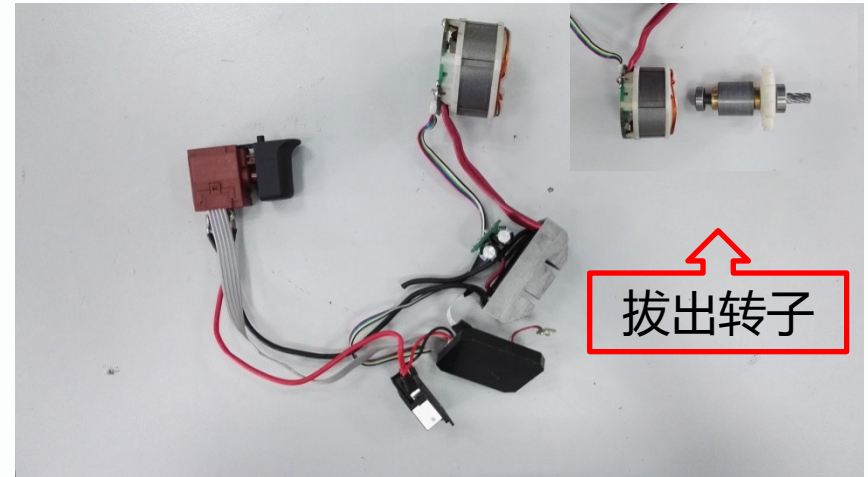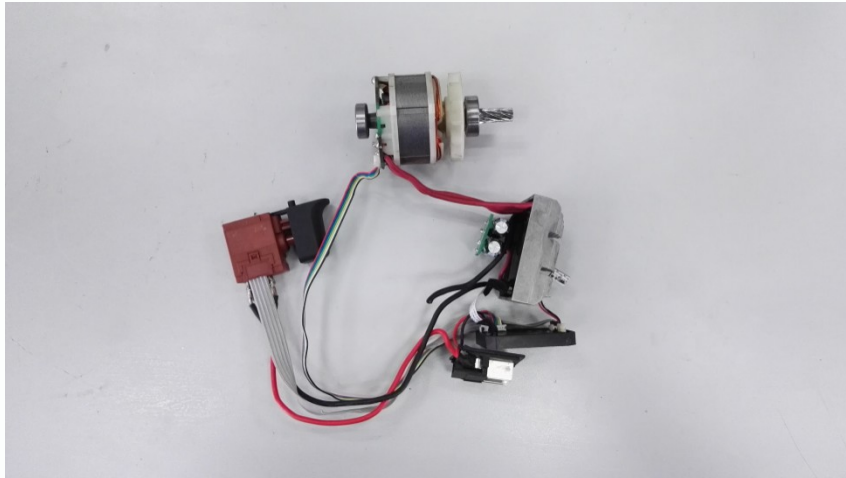

开关与电子组件的检测，先检测开关将万用表打到蜂鸣档，按压开关测量正负极，如有蜂鸣声表示电子组件整体损坏请整体更换（零件图册196页、序号65、电子组件 2830092001）。如没有蜂鸣声表示开关损坏，可单独更换开关（零件图册196页、序号67、开关组 4870587001）



旋钮的更换拆卸：如图从内部拧下4颗固定螺丝，旋钮，止动簧，O型圈，拨钮，扭簧，弹簧座，长拨板，压簧，短拨板，圆柱销，便可取出。

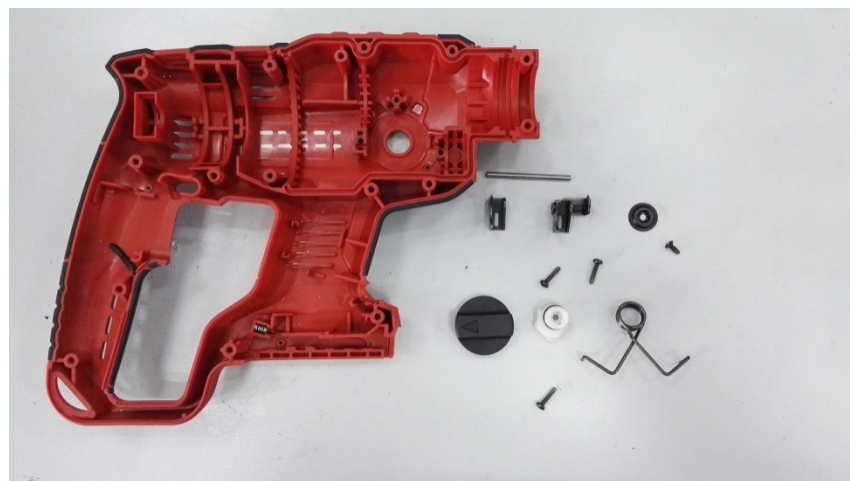

## 四、润滑与保养

气缸内请添加大有专用气缸油脂，传动套内壁请均匀摸少许  
气缸油脂。（气缸油脂 2823008002）



红框内请适量添加大有专用齿轮油脂（齿轮油脂 2823008003）



**DEVON<sup>®</sup>**

谢谢观赏！